



## Teste de Leitor Smart Card

- 1) Coloque o leitor na porta USB e abra o programa de teste que pode ser encontrado no link [www.smartsec.com.br/scarddemo.exe](http://www.smartsec.com.br/scarddemo.exe)
- 2) Selecione o Leitor abaixo de “Reader List”

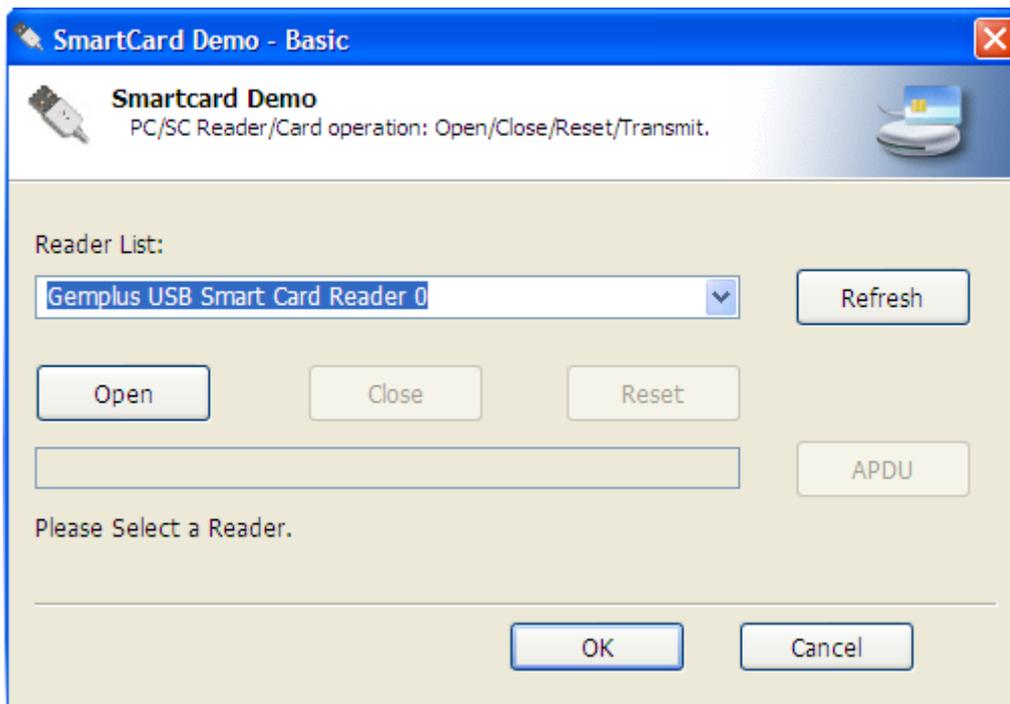


- 3) Coloque o cartão no leitor e clique em “Open”.

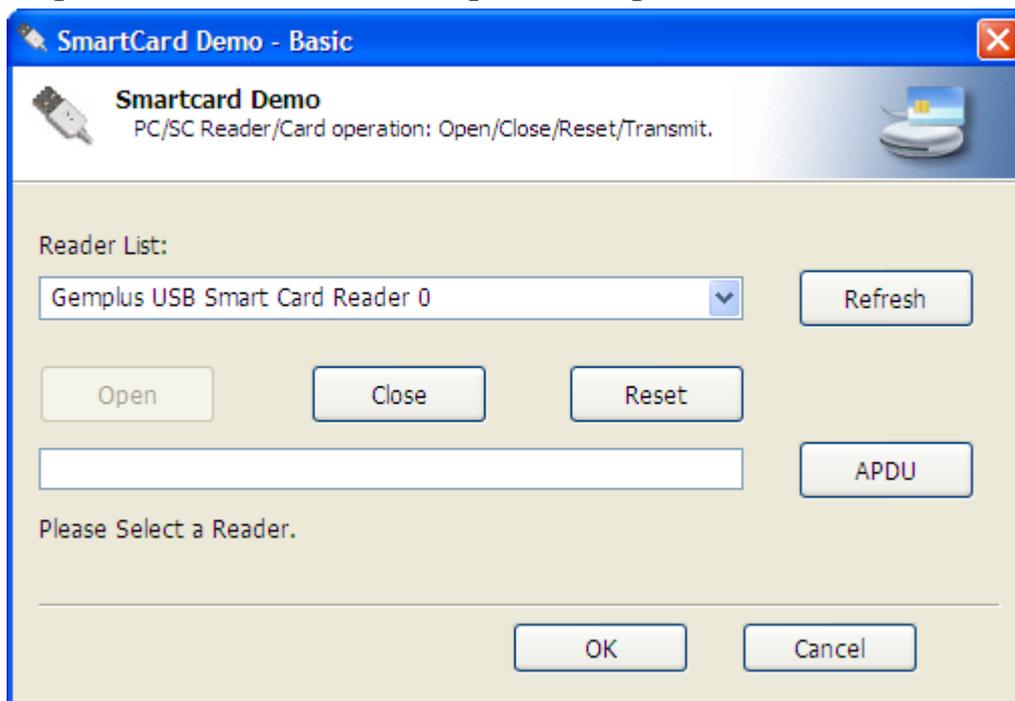

- 4) O programa deverá apresentar esse espaço em branco que antes estava

em cinza.

- 5) Após isso clique em “Reset” e o programa deverá mostrar o ATR do cartão, como na imagem abaixo.

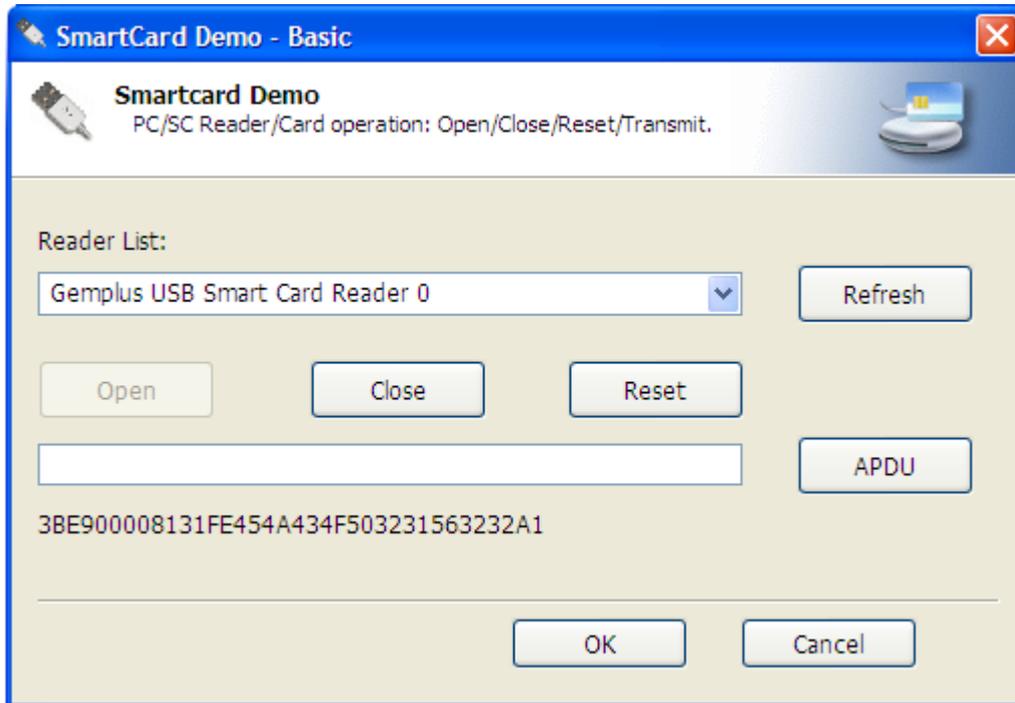

- 6) Após verificar a numeração do ATR o programa pode ser fechado e o leitor estará funcionando normalmente.